



Entretien des pinces à sertir et des mâchoires

La sécurité par l'entretien - La maintenance et l'entretien réguliers des pinces à sertir et des mâchoires prolongent la durée de vie de l'outillage et sont la garantie de raccords à sertir irréprochables.


Pour assurer à chaque instant la parfaite aptitude fonctionnelle des pinces à sertir et des mâchoires, il est recommandé, en plus du service d'entretien, de procéder également à la maintenance régulière des pinces à sertir et des mâchoires.

Les pièces spécialement sollicitées devraient être lubrifiées tous les mois. Une lubrification parfaite est assurée par le **spray lubrifiant** et **protecteur**, art. **83030.21**.

La non lubrification des rouleaux de sertissage ❶ sur les pinces à sertir et des axes ❷ des mâchoires accroît considérablement l'usure et peut conduire à des sertissages défectueux dans le pire des cas.

Entretien des pinces à sertir

- Nettoyer le corps de la pince à sertir avec un **chiffon légèrement humide**.
- Presser sur l'interrupteur de commande pour déplacer les rouleaux de sertissage (sans mâchoires) vers l'avant en position médiane.
- Nettoyer à **sec** les rouleaux de sertissage ❶ et les **pulvériser légèrement** avec le spray lubrifiant.
- Presser une nouvelle fois l'interrupteur de commande jusqu'à ce que les rouleaux se repositionnent en retrait.

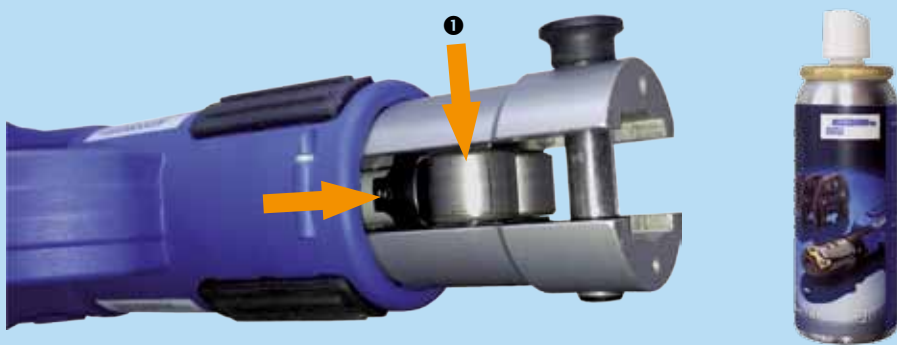

Entretien des mâchoires à sertir

- Nettoyer la mâchoire pour éliminer les résidus métalliques (particulièrement dans les rainures de sertissage).
- **Pulvériser légèrement** les axes ❷ avec le spray lubrifiant.





Afin de garantir à chaque instant la sécurité de fonctionnement et la fiabilité des pinces à sertir, ces outils doivent être entretenus régulièrement ou envoyés en inspection à un service d'entretien mentionné par Nussbaum.

Intervalles d'entretien

Pince à sertir		Intervalles d'entretien
	Typ 6	L'affichage d'entretien (LED verte et LED orange clignote) attire automatiquement votre attention, après 40'000 sertissages, sur le service d'entretien alors nécessaire. Au bout de 42'000 sertissages, la pince à sertir est bloquée par la surveillance électronique (la LED jaune clignote). Elle doit alors être envoyée au SAV agréé pour le service d'entretien (adresse, voir carte de garantie).
	Picco II	L'affichage d'entretien (LED verte et LED orange clignote) attire automatiquement votre attention, après 30'000 sertissages, sur le service d'entretien alors nécessaire. Au bout de 32'000 sertissages, la pince à sertir est bloquée par la surveillance électronique (la LED jaune clignote). Elle doit alors être envoyée au SAV agréé pour le service d'entretien (adresse, voir carte de garantie).
	Typ 5 + 5A	
	Picco I	L'affichage d'entretien (LED verte et LED orange clignote) attire automatiquement votre attention, après 20'000 sertissages, sur le service d'entretien alors nécessaire. Au bout de 22'000 sertissages, la pince à sertir est bloquée par la surveillance électronique et doit être envoyée au SAV agréé pour le service d'entretien (adresse, voir carte de garantie).
	Typ 3	
	Typ 3AH	
	Typ 4	
	Typ 2	
		Au moins tous les 2 ans.